

Audi A5 (5F) Sportback 2017 ►

**Hordozó egységek Szállítási
terjedelem 8W8.071.126 Audi
Eredeti tartozékok**

Kiadás 01

EN



Tartalomjegyzék

Megjegyzések	1
1.1 Általános megjegyzések	1
1.2 Általános biztonsági megjegyzések	1
1.3. Minden szállítás előtt és után, valamint használat közben ellenőrizendő biztonsági megjegyzések	2
1.4 Biztonsági utasítások szállítóegységgel történő vezetéshez	3
1.4.1. Megváltozott járműmagasság	3
1.4.2 Oldalszélre való érzékenység	3
1.5 A berakodásra vonatkozó biztonsági megjegyzések	3
1.5.1 Megengedett tetőterhelés és -terhelés	3
1.5.2 A tetőrakomány megfelelő terhelése a szóban forgó rakományhoz	4
1.5.3. A terhelés szélessége	4
1.5.4 Feszítőhordozó egységek	4
1.5.5. A szállítóegységek beszerelési és rakodási sorrendje	5
1.5.6. A hátsó fedél nyitási tartománya	5
1.5.7 Panoráma üvegtető nyitási területe	5
Szállítási terjedelem és az alkatrészek áttekintése	6
2.1 Szállítási terjedelem	6
2.2 Az alkatrészek áttekintése	6
Szállítóegységek beszerelése/eltávolítása a járművön	7
3.1 Szállítóegységek felszerelése a járműre	7
3.2 Kiegészítő összetevők telepítése	11
3.3 A szállítóegységek eltávolítása a járműből	12
3.4 Karbantartási utasítások	12
3.5 Műszaki megjegyzések	13
3.6 A hordozóegység szélességének beállítása	13



1 Jegyzetek

1.1 Általános megjegyzések

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és jegyezze fel a FIGYELMEZTETÉS, Figyelmeztetés és Megjegyzés leírásokat, mielőtt leállítja a hordozóegységeket.



FIGYELMEZTETÉS

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg az Ön biztonságára vonatkozó információkat tartalmaz, és jelzi a lehetséges akcidentálási és sérülési kockázatokat.



Figyelmeztet

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg jelzi a jármű károsodásának kockázatát.



Jegyzet

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg további hasznos információkat tartalmaz.

Az AUDI AG nem vállal felelősséget azért, ha nem tartják be ezeket a telepítési utasításokat.

1.2 Általános biztonsági megjegyzések



FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az összeszerelési utasításokat a telepítés megkezdése előtt. A telepítési utasítások és biztonsági megjegyzések be nem tartása veszélyezteti az Ön és harmadik felek biztonságát.



FIGYELMEZTETÉS

Utazás előtt ellenőrizni kell a tartóegységek és a tetőcsomagtartó modulok összes csavarcsatlakozását és csatlakozását, hogy megbizonyosodjanak azok helyes elhelyezéséről és felszereléséről. Szükség esetén húzza meg.

Megfelelő időközönként ellenőrizze újra a csavaros csatlakozásokat és csatlakozásokat, és szükség esetén húzza meg. A csavarozott csatlakozásokat és csatlakozásokat rövid időközönként ellenőrizni kell, ha rossz útszakaszon haladnak.

Ezen irányelvek figyelmen kívül hagyása a tartóegységek vagy a tetőcsomagtartó modulok meglazulását vagy leesését eredményezheti – balesetveszély!



FIGYELMEZTETÉS

Az ezekben a használati útmutatókban részletezett, a tartóegységek beszerelésére, kezelésére és használatára vonatkozó eljárásokat és biztonsági megjegyzéseket mindig be kell tartani.

Az utasításoktól való eltérés a hordozóegységek vagy a szerelt tetőcsomagtartó modul meglazulását okozhatja.

A tartóegységeket úgy tervezték, hogy a jármű ne sérüljön meg, ha az alkatrészek elakadnak, kezelik és megfelelően használják.

A gyártó nem vállal felelősséget a telepítési eljárás vagy a megadott megjegyzések be nem tartásából eredő károkért.

A gyártóval szembeni jótállási igény minden formája érvénytelenné válik, ha az alkatrészek telepítése, kezelése vagy használata nem a jelen utasításokban meghatározottak szerint történik.



FIGYELMEZTETÉS

Az alkatrészek javítását vagy cseréjét csak szakképzett műhely végezheti. Javasoljuk, hogy Audi partnerétől beszerezhető eredeti pótalkatrészeket használjon.



FIGYELMEZTETÉS

A járművezető felelős annak biztosításáért, hogy látását és hallását ne rontsa a rakománya vagy a jármű állapota.

Meg kell győződnie arról, hogy a rakomány nem akadályozza meg a járművet abban, hogy megfeleljen az adott ország előírásainak, és hogy a közúti biztonság ne kerüljön veszélybe.



Jegyzet

Ha tetőterheléssel vezet, győződjön meg arról, hogy betartják a német közúti közlekedési szabályokat (StVZO) vagy bármely országspecifikus előírást.

Kényelmi okokból gyakori, hogy a tetőcsomagtartó-modulokkal ellátott vagy azok nélküli tartóegységek a járművön maradnak, még akkor is, ha nincsenek használatban. Járműve több üzemanyagot fogyaszt a megnövekedett szélállóság miatt.

Ezért javasoljuk, hogy használat után távolítsa el a hordozóegységeket. A megnövekedett szélzaj a rögzített tetőrudakkal történő vezetés következtében következhet be. Ne használjon elasztikus hevedereket vagy bungee zsinórokat! Azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket.

1.3. Biztonsági megjegyzések, amelyeket minden utazás előtt és után, valamint a használ



FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy a szállítóegységek és a szállítandó rakomány biztonságosan vannak-e rögzítve:

Minden utazás megkezdése előtt , Kb. 10 km út után, kb. 300 km-enként jó utakon Gyakran rossz utakon (rezgés miatt), Rendszeresen, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem történt mozgás / elmozdulás.

Ha a tartóegységeket nem ellenőrzik, hogy biztonságosak-e, és nem kell-e meghúzni a rögzítőket, akkor azok lazán működhetnek, és ezért alkatrészek veszhetnek el a megfelelő beszerelés ellenére – balesetveszély!

Helyzetváltozás esetén vezessen csökkentett sebességgel a következő alkalomig, hogy biztonságosan megálljon, majd húzza meg újra a csavarozott csatlakozásokat és szerelvényeket a tartóegységeken.





1.4 Biztonsági utasítások a hordozóegységekkel történő vezetéshez

1.4.1. Módosított járműmagasság

⚠ Figyelmeztet

A hordozóegységek felszerelése megváltoztatja a jármű magasságát.

Különös figyelmet kell fordítani a következőkre:

*Alacsonyan lógó ágak , Átjárók csökkentett belmagassággal ,
Csökkentett belmagasságú garázsok bejáratai, Magassági
korlátozások többszintes parkolóknál és mélygarázsokban.*

⚠ Figyelmeztet

Ne lépjen be olyan autómosóba, ahol a tartóegységek tetőcsomagtartó-modulokkal rendelkeznek, vagy anélkül vannak.

1.4.2 Érzékenység oldalszélre




FIGYELMEZTETÉS

A terhelés befolyásolja a vezetési és fékezési viselkedést, valamint a jármű oldalszélre való érzékenységét. Alakítsa ehhez vezetési stílusát – balesetveszély!

Ne lépje túl a 130 km / h (81 mph) maximális sebességet.

Ha erős oldalszélben vezet, ügyeljen arra, hogy különösen óvatos legyen:

*A teherautó légáramlatába való be- és kihaladáskor ,
Sövények, fák, falak és épületek, valamint egyéb szélkorlátok
melletti elhaladáskor, Hidakon való áthaladáskor.*

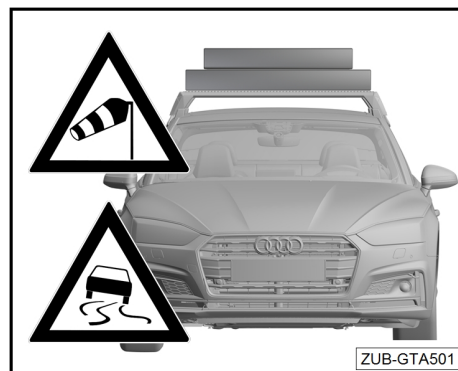


1.5 Biztonsági megjegyzések a berakodáshoz

1.5.1 Megengedett tetőterhelés és terhelés



FIGYELMEZTETÉS

Ne lépje túl a tetőrudak, kiegészítő alkatrészek és 65 kg (143 font) terhelés megengedett össz tömegét – balesetveszély!

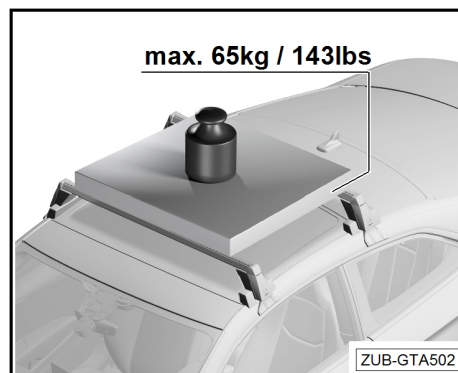




1.5.2 A tetőrakomány betöltése a kérdéses rakománynak megfelelő kezelőbe



FIGYELMEZTETÉS

Rakja fel a tetőrakományt a szállítóegységekre az adott rakománynak megfelelő módon – balesetveszély!

Kerülje az egyik oldalon történő rakodást – balesetveszély!

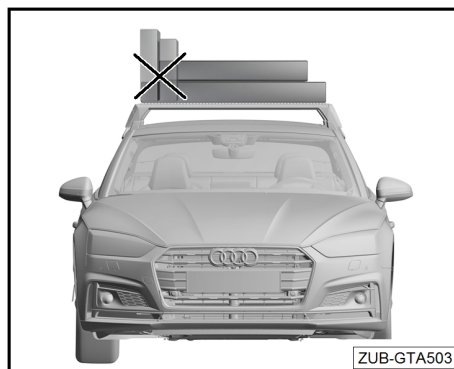


1.5.3 A terhelés szélessége



FIGYELMEZTETÉS

A rakomány nem nyúlhat túl a tartóegységek szélein balra vagy jobbra – balesetveszély!

Kerülje az egyik oldalon történő rakodást – balesetveszély!

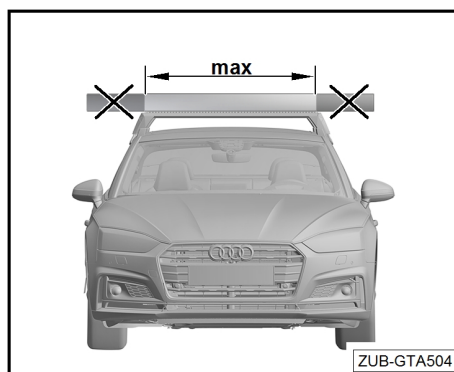


1.5.4 Feszítőhordozó egységek



FIGYELMEZTETÉS

Ne feszítse a hordozóegységeket egymással szemben – balesetveszély!

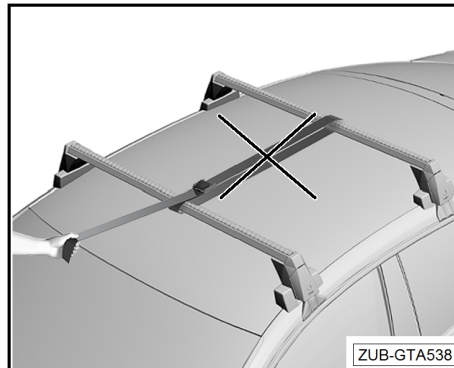


1.5.5. A szállítóegységek beszerelési és rakodási sorrendje



FIGYELMEZTETÉS


Csak akkor szerelje fel a kiegészítő alkatrészeket -B- ha a hordozóegységeket -A- felszerelték a járműre - balesetveszély!

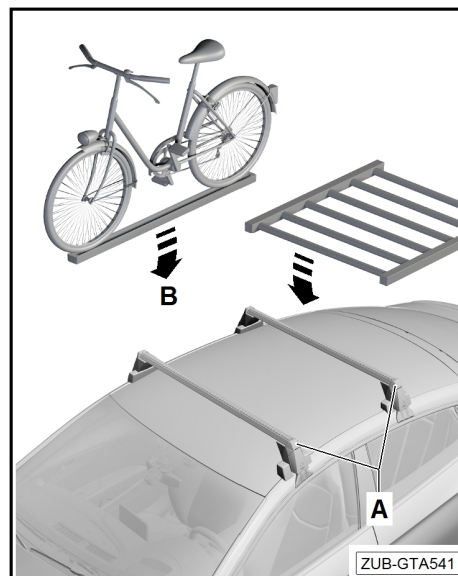

1.5.6 A hátsó fedél nyitási tartománya

⚠ Figyelmeztet

A jármű károsodásának elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a hátsó fedelet óvatosan nyissa fel, miután hosszabb tárgyakat ráhúzott a járműre. Az automatikus hátsó fedéllel működő járművek esetében ajánlott a nyitási szöget a Jármű használati útmutatójában szükséges módon beállítani.

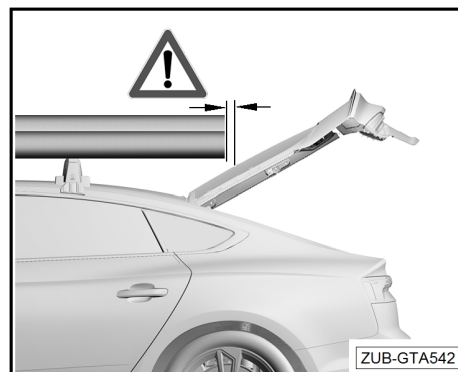


1.5.7 Panoráma üveg tető nyitási területe



FIGYELMEZTETÉS

A panoráma üvegtetővel rendelkező járműveken a panoráma üvegtető kinyitása a hordozóegység felszerelése után már nem lehetséges!

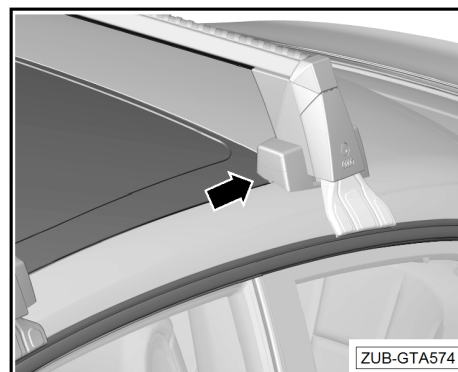



2 Volumen de suministro y relación de componentes

2.1 Volumen de suministro

Cantidad	Descripción	Información
1	Soporte básico delantero	Identificación en el lado inferior en dirección de marcha, izquierda Identificación en el lado inferior en dirección de marcha, izquierda Longitud aprox. 1250 mm
1	Soporte básico trasero	
2	Cubierta del perfil Llave	
1	dinamométrica 4 Nm Llave	
2	Ayuda de montaje	
1	Instrucciones de montaje	

2.2 Relación de componentes

1 - Cubierta del perfil (2)

2 - Etikett (2)

q "bal első" (delante izquierda) y "bal hátsó" (detrás izquierda)

3 - Tubo de perfil (2) 4 -

Tornillo Allen M6 x 12 (8)

5 - Arandela M6 (8) 6 - Tapa

del perfil (4) 7 - Alambre con función de bisagra (4)

8 - Cuerpo básico (4) 9 -

Perno (4x) 10 - Tapa de

cubierta (4) 11 - Cierre (4)

12 - Llave (2) 13 - Perno de abrazadera (4)

14 - Tornillo tenzor (4) 15 -

Abrazadera (4) 16 - Anillo de seguridad (4)

17 - Tornillo (8) 18 -


Pie de plástico (4)

19 - Cubierta de pie de Plástico negyed (4)

20 - Cubierta de Cuerpo Básico negyed (4)

21 - Llave dinamométrica 4 Nm (1)

22 - Ayuda de montaje

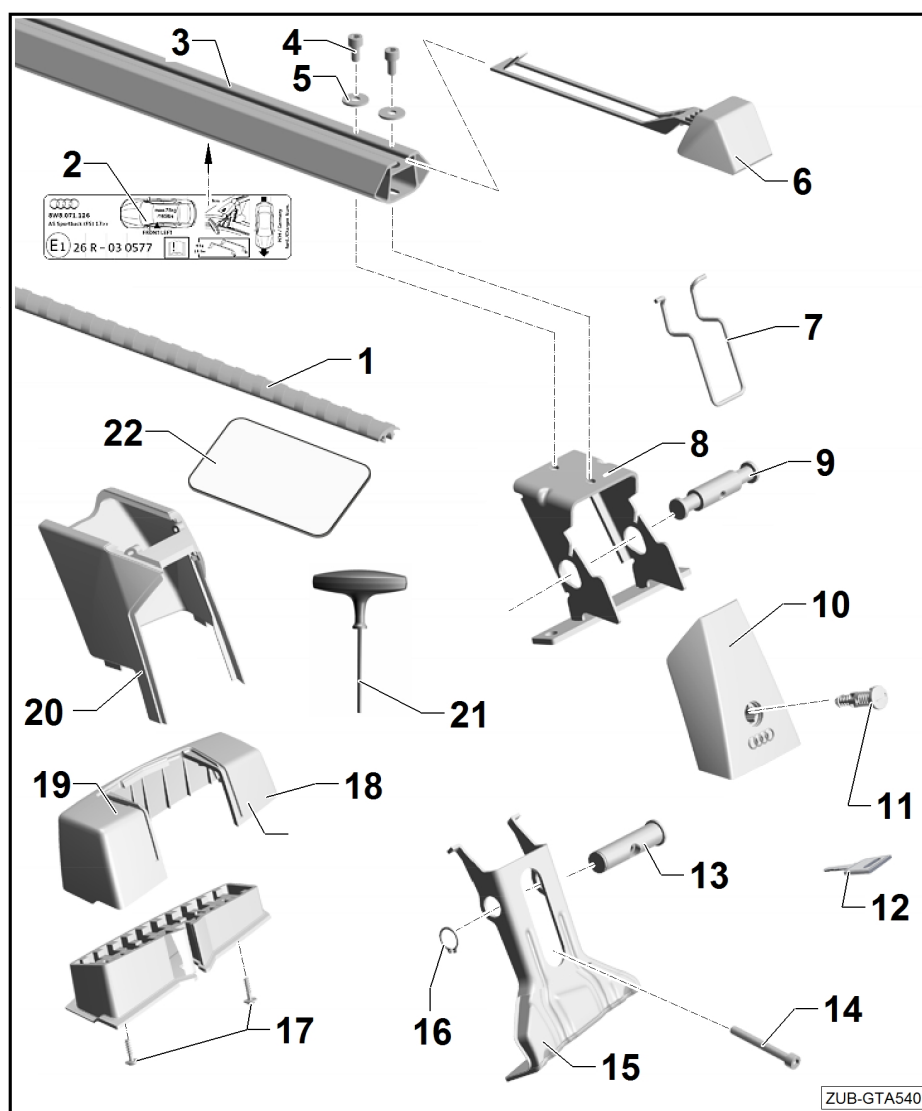




3 Tartóegységek felszerelése/eltávolítása a járművön


3.1 Szállítóegységek felszerelése a járműre

Hordozóegységek előkészítése telepítésre:

- Nyissa ki a zárat -12- a -11- gombbal.
- Jegyezze fel a tetőrudak kulcsszámát. Ez megkönnyíti az újbóli elhelyezést veszteség esetén.

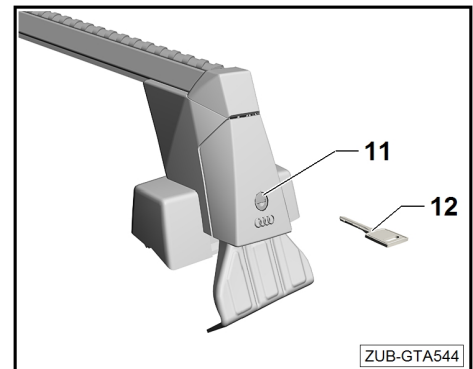


- Nyissa ki a fedélszárnyakat -10-.
- Csatlakoztassa a -21- nyomatékkulcsot a -14- csavarokhoz, és csavarja ki, amíg nyilvánvaló ellenállást nem érez.

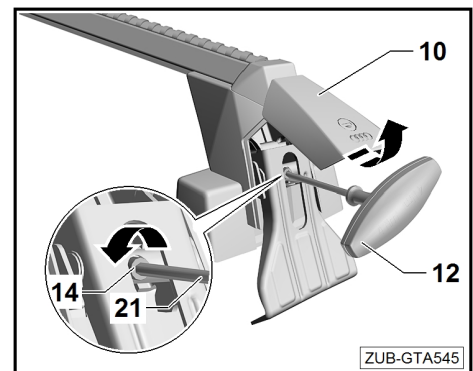

- Forgassa el a karomrögzítőket -15- és akassza be a karomrögzítők keskeny végét beépítési helyzetbe az alapkonzolokra -8-.

Jegyzet

Beépítési helyzetben a -15- karomrögzítők egyértelmű távolságra vannak a tartókonzoloktól.

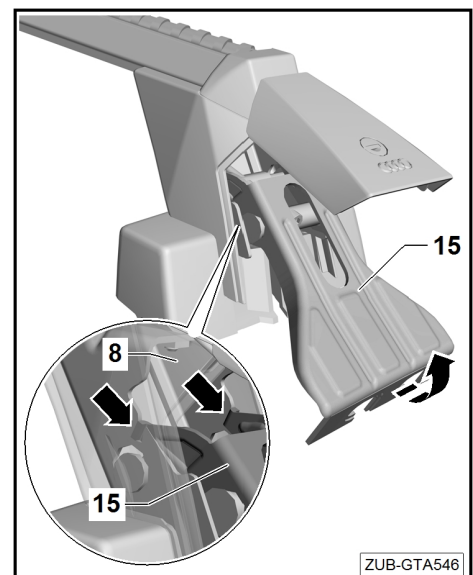


A jármű előkészítése a beszereléshez:

Az első tetőrúd -X- pozicionáló csavarjai a tetőkereten találhatók a tömítőajak alatt - alsó nagyító -.

A hátsó tetőrúd -Y- pozicionáló csavarjai a tetőkereten találhatók a tömítőajak alatt - felső nagyító-.

- Alaposan tisztítsa meg az -X- és -Y- pozíciót, valamint a jármű tetejét és a tartóegységeket az érintkezési területen (por- és zsírtmentes).

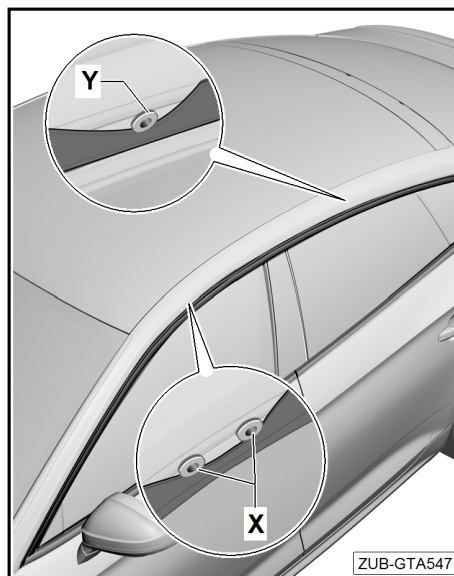


ZUB-GTA547

Hordozóegységek telepítése:

- Óvatosan helyezze el mindkét tartóegységet a jármű tetején az -X- és -Y- pozicionáló csavarok területén. A karomrögzítőknek a tetőrúdak elhelyezésekor beépítési helyzetben kell lenniük. Figyelje meg a profilcsövek alján lévő -2- címkéket a tetőrúdak elhelyezésekor.

Jegyzet

A profilcsövek alján lévő címkéknek a jármű bal oldalán kell lenniük, a nyomtatott nyílnak pedig menetirányba kell mutatnia.

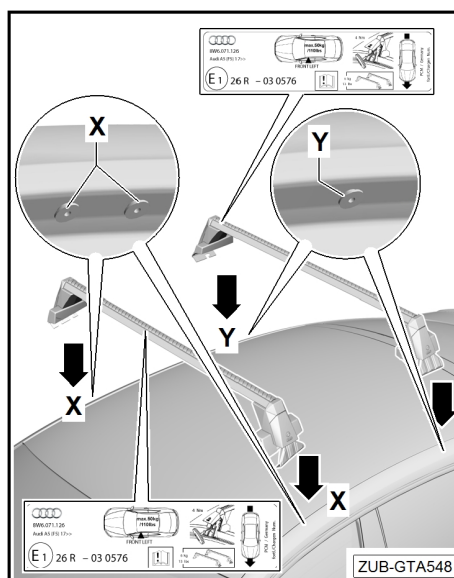


ZUB-GTA548

Az első tetőrúd felszerelése:

Jegyzet

A hátsó tetőrúd ugyanúgy van felszerelve. Az egyetlen különbség az, hogy a hátsó tetőrúd felszereléséhez -Y- pozicionáló csavarokat használnak.


- Óvatosan húzza ki a tömítőajkat, és óvatosan helyezze be a -22- beesési segédeszközt a pozicionáló csavarok és a gumi ajak közé. Most helyezze el a szerelési segédeszközt úgy, hogy az -X- pozicionáló csavarokkal középre kerüljön. Az -X- pozicionáló csavaroknak láthatónak kell lenniük.

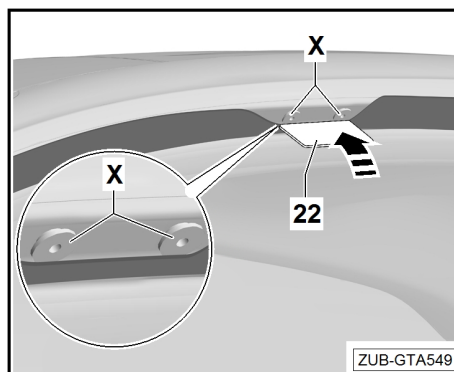


ZUB-GTA549




- Húzza ki a -15- karomrögzítőt az alapkonzol -8- beépítési helyzetéből felfelé húzva, majd fordítsa lefelé.

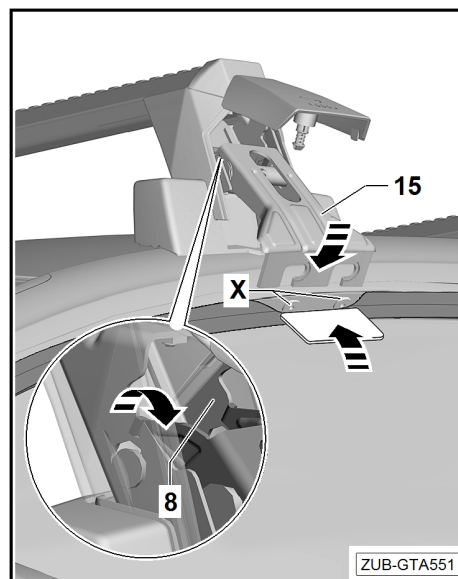

- Helyezze be a -15- körmös rögzítőelemet a pozicionáló csavarok fölé -X- a szerelési segédeszköz fölé -22- és óvatosan csúsztassa a karomrögzítőt, ameddig csak megy -nyíl-.

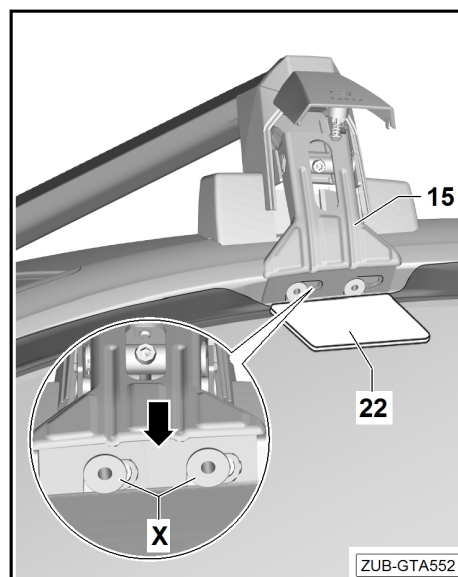

- Csúsztassa a karomrögzítőket -15- beleértve a támasztókonzolt előre, ameddig az a menetirányba megy -nyíl- irányba.
- A pozicionáló csavarokat -X- be kell akasztani a karom fas- tener -15-.
- Távolítsa el a telepítési segédeszközt.

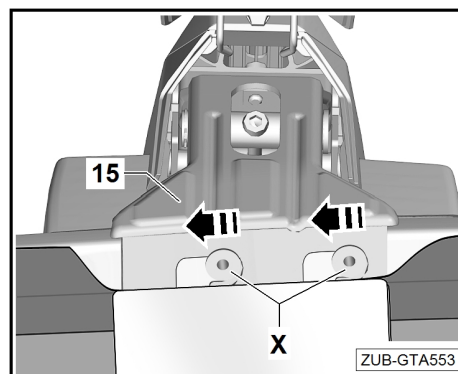


⚠ Figyelmeztet

Csúsztassa a pozicionáló csavarokat -X- addig, amíg a karomrögzítőben -15- mennek.

Ha a -15- karomrögzítő nem csúszik könnyen, ellenőrizze a tetőrúd helyzetét és javítsa ki.


A tetőrúd szélességének beállítása " A hordozóegység szélességének beállítása" a 13. oldalon

- Igazítsa a tetőrudat oldalirányban - ellenőrizze, hogy megfelelően ül-e a tető szélén -nyíl-.

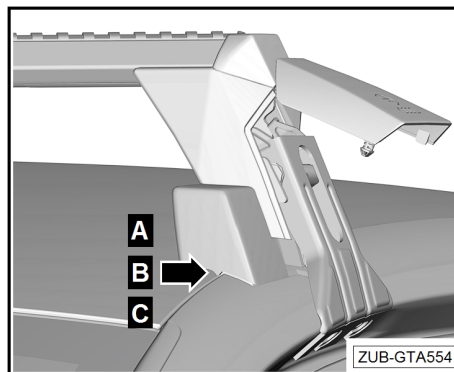


Az -a- rész nem haladhatja meg az 1 mm-t.

Ha a műanyag alaptartók nincsenek egy síkban a -18-as tetőtámasztékkal, javasoljuk, hogy a szélességállítást szakképzett műhelyben ellenőriztesse és javíttassa ki. A hordozóegység szélességének megadása **"A hordozóegység szélességének beállítása" a 13. oldalon.** Mielőtt ezt megtenné, szerelje be a hordozóegységeket.

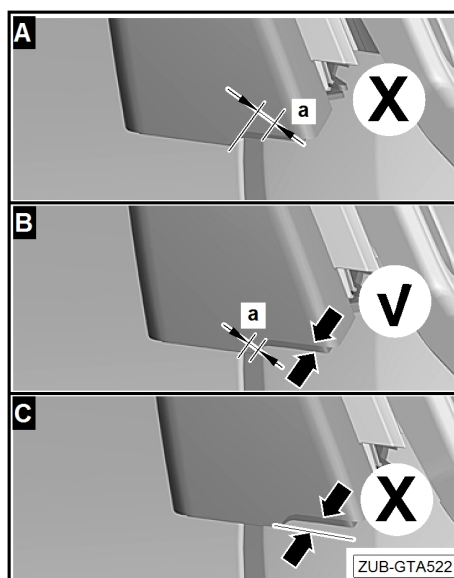

- Óvatosan húzza meg a csavarokat -14- felváltva a -21- nyomatékkulccsal.
- Ellenőrizze a műanyag alaptartók helyzetét a tetőtartóval -18- és a karmos rögzítővel -15- és korrigálja a szükséges módon.
- Húzza meg az egyik feszítőcsavart -14- a másik után a -21- nyomatékkulccsal, amíg a nyomatékkulcs -21- hallható kattató hangot nem ad. Ez azt jelzi, hogy a megfelelő meghúzási nyomatékot alkalmazták.

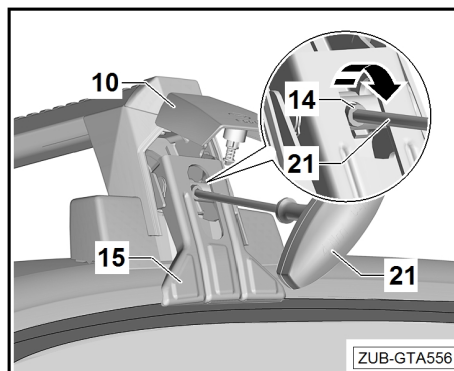




⚠ Figyelmeztet


A -14- szorítócsavarok meghúzása után ellenőrizze, hogy a -18- tetőtartóval ellátott műanyag alaptartók megfelelően vannak-e elhelyezve a tető szélén. Ha a -18- tetőtámasztékkal ellátott műanyag alaptartók nincsenek megfelelően elhelyezve a tető szélén, a szélességbeállítást szakképzett műhelyben korrigálják. A tetőrúd szélességének beállítása "A hordozóegység szélességének beállítása" oldalon a 13. oldalon

- Csukja be a -10- fedelet, és zárja be a zárat -11- a -12- kulccsal.
- Távolítsa el a -12- kulcsot.

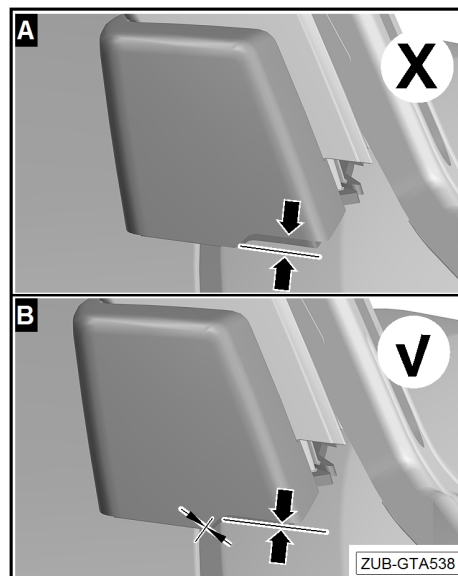


3.2 Kiegészítő összetevők telepítése

- Rögzítse a tetőcsomagtartó modulokat a szóban forgó tetőcsomagtartó modulra vonatkozó beszerelési utasításoknak megfelelően.
- A tetőcsomagtartó modulok felszereléséhez távolítsa el a profilsapkát -6- a profilcsőről -3- -az A- nyíl irányába.
- Helyezze be a tetőcsomagtartó modulokat a T horonyba a B nyíl által jelzett irányba.
- Csúsztassa vissza a profilsapkát -6- vissza -a C- nyíl irányába.

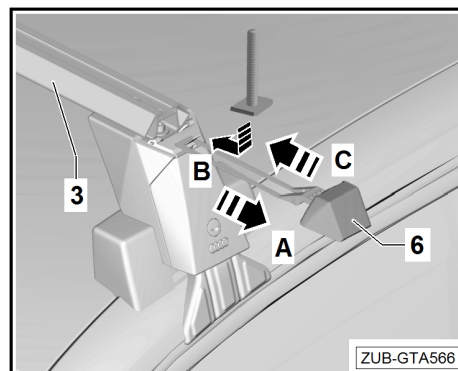

Ha a kiegészítő alkatrészek nincsenek használatban, rögzítse a T hornyot a profil fedelével -1-.

- Állítsa be a profilfedelelet -1- a tetőrúdak hosszához a profilsapkák -6- zártával.
- Helyezze a profilfedelelet -1- a profilcső T hornyára -3- és nyomja be a fedelet a T horonyba -a nyíl irányába.

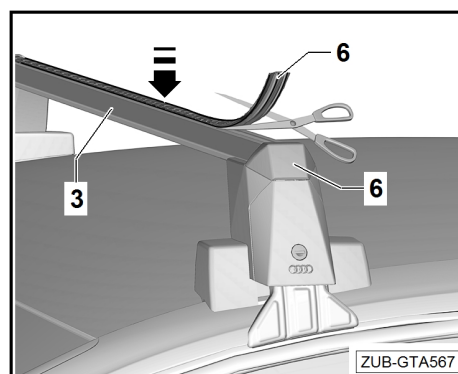



3.3 A tartóegységek eltávolítása a járműből

Jegyzet

Távolítsa el a rakományt és a tetőcsomagtartó modulokat.

Az első és hátsó tetőrudak eltávolítása:

- Nyissa ki a zárat -11- a -12- kulccsal, és nyissa ki a -10- fedelt.
- Csavarja le a bal és jobb feszítőcsavarokat -21- felváltva a nyomatékkulccsal -14- amíg nyilvánvaló ellenállást nem érez.
- Csúsztassa vissza a karomos rögzítőket -15- beleértve a tartókonzolt is, amennyire azok a menetiránnyal ellentétesek.
- Távolítsa el a -15- karomrögzítőket az -X- vagy -Y- pozicionáló csavarokról, forgassa őket felfelé, és akassza be a karomrögzítők keskeny végét a -8- alaptartóra szerelési helyzetben.
- Óvatosan távolítsa el a hordozóegységeket a jármű tetejéről.
- Húzza ki a -15- karomrögzítőket a beépítési helyzetből, és fordítsa lefelé.
- Csavarja be a feszítőcsavart -14- kb. 10 fordulattal.
- Csukja be a -10- fedelet, és zárja be a zárat -11- a -12- kulccsal.
- Távolítsa el a -12- kulcsot.

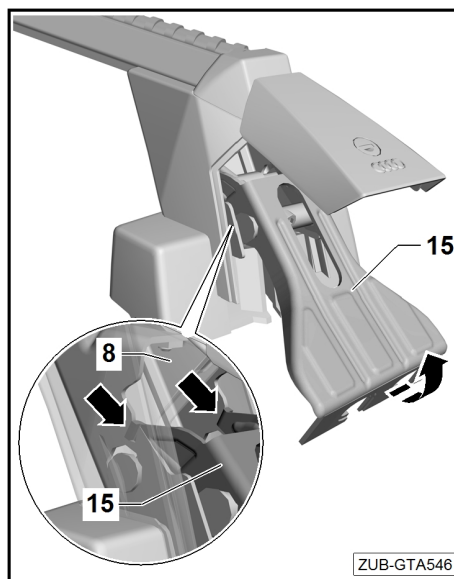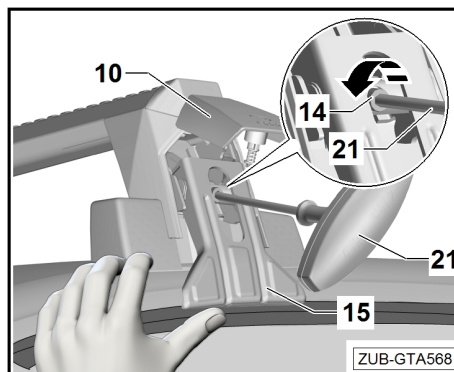

3.4 Karbantartási utasítások

Hordozó egységek

A hordozóegységeket mindig tisztítani és rendben kell tartani. Különösen fontos, hogy télen eltávolítsuk a szennyeződések és a sót.

A hordozóegységek vízzel tisztíthatók.

Zárak

A zárat több reteszelési ciklus eltelte után, és mindig a nedves tisztítás elvégzése után kell karbantartani. Ez a folyamat magában foglalja a por- és szennyeződésvédőt, valamint a henger belsejét megfelelő kenőanyaggal történő permetezését, majd a zár többszöri működtetését a kulcs segítségével.



FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon kenőanyagot a csavaros csatlakozásokon.

Ezen utasítások be nem tartása a hordozóegységek leválását eredményezheti, sérülést okozhat Önnek vagy másoknak és/vagy anyagi kárt okozhat.

Figyelmeztet

Ne használjon magasnyomású tisztítót a kajaktartók tisztításához.



3.5 Műszaki megjegyzések

Műszaki adatok

A hordozóegység készletének holt súlya: kb. 6 kg (13 font).

Tetőterhelés/terhelés

A tetőterhelés meghatározása:

A hordozóegység súlya

+ a tetőcsomagtartó modul súlya

+ a rakomány súlya

= tetőterhelés



FIGYELMEZTETÉS

Soha ne lépje túl:

A maximális megengedett tetőterhelés (65 kg / 143 lbs.) a teljes tengelyterhelés, a jármű megengedett össztömegének besorolása a jármű használati útmutatója.

3.6 A hordozóegység szélességének beállítása





Jegyzet

Ha a hordozóegységek nincsenek megfelelően beállítva, a helyes alapbeállítást szakképzett műhelynek kell elvégeznie.

Utasítások a minősített műhely számára, ha az adott jármű tartótartójának helyzete nincs megfelelően beállítva.

- Helyezze a hordozóegységet a járműre.
- Helyezze a műanyag alaptartót -18- a bal oldalra, és rögzítse a karomrögzítőt -15- enyhén a helyére a -14- szorítócsavarral, hogy azok helyesen legyenek elhelyezve.
- Emelje fel a jobb oldali profilsapkát -6- kb. -2 cm- ki a profilcsőből -3- -A- a hatlapú csavarok eléréséhez -4-.
- Hatlapfejú csavarkulccsal -B- (5 mm) csavarja le a hatlapú csavarokat a jobb oldali tartókonzolon annyira, hogy a tartókonzol mozgatható legyen. A hordozóegység a folyamat során a jármű tetején marad.
- Állítsa be a jobb oldali támasztókonzolt úgy, hogy a tetőtartóval ellátott műanyag alaptartó -18- egy síkban legyen a tető szélével -nyíl-.

Az -a- rés nem haladhatja meg az 1 mm-t. **Ábra a 10. oldalon ZUB-GTA522**

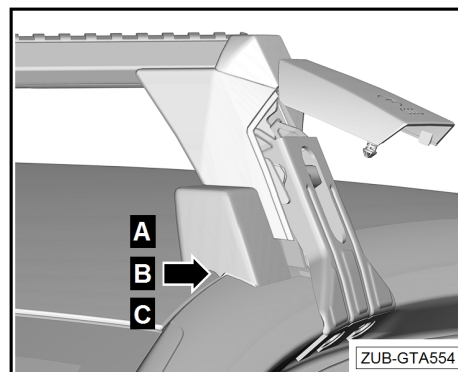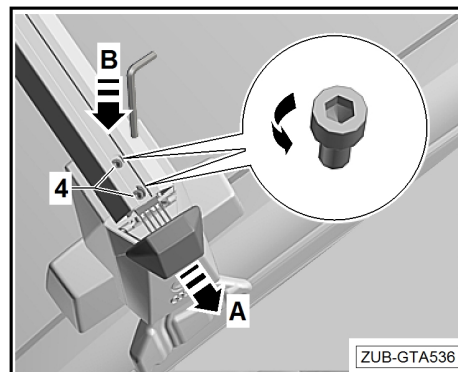



- Használjon hatlapfejű csavarkulcsot -A- (5 mm) a hatlapú csavarok -4- és 8 Nm közötti meghúzásához.
- Nyomja vissza a profilsapkát -6- vissza a profilcsőbe -3- -B-.
- Szükség esetén ismételje meg az eljárást a másik tetőrúdon.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ellenőrizze, hogy minden hatlapcsavar meg van-e húzva (8 Nm). Ha ezeket az irányelveket nem tartják be, ez azt eredményezheti, hogy a hordozóegységek meglazulnak vagy leesnek – fennáll a behorpadás veszélye!

Ne használja a mellékelt nyomatékkulcsot (4 Nm).

