




2. oldal

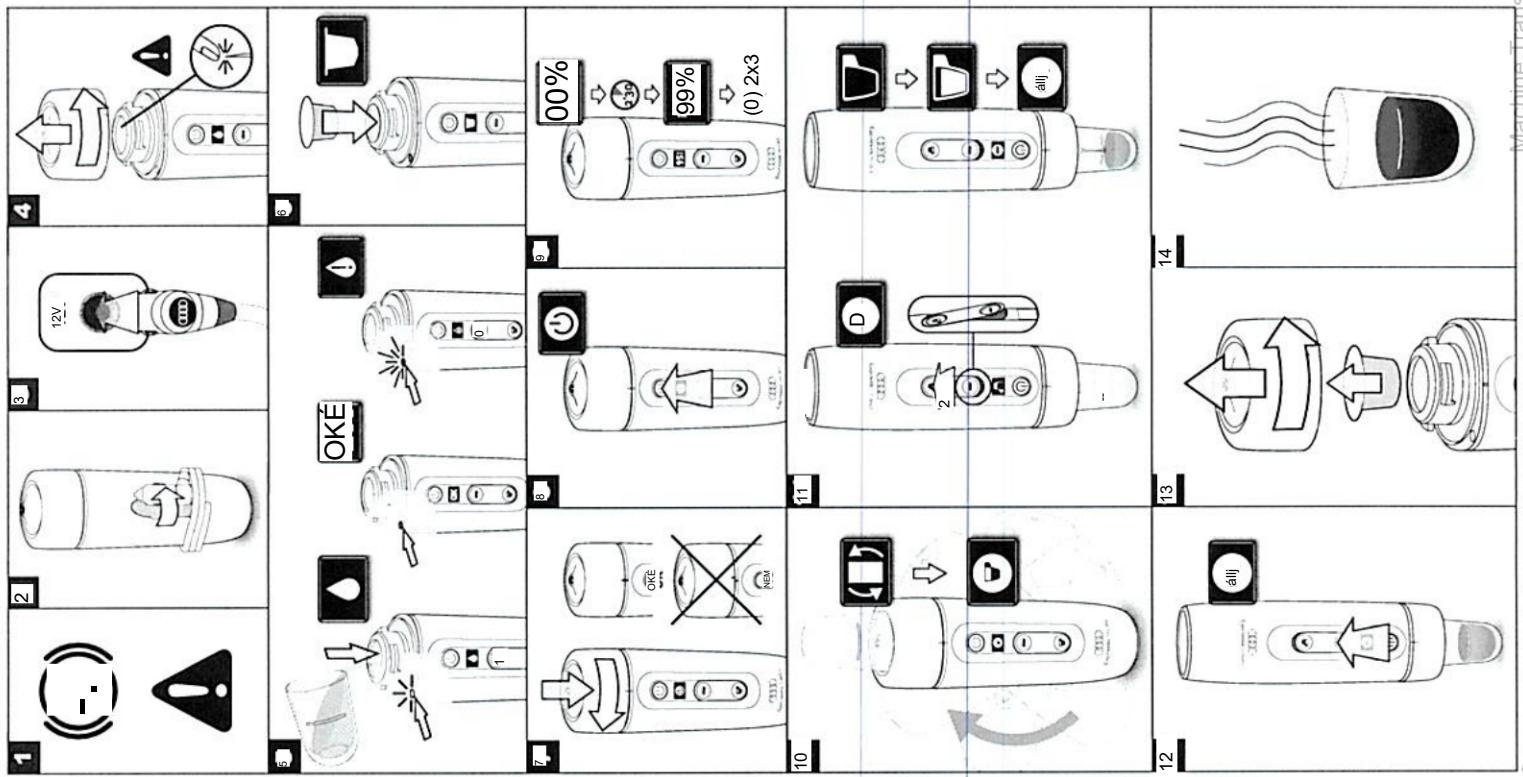

Espresso mobil für Kaffeekapseln
Espresso mobil kávékapszulákhoz

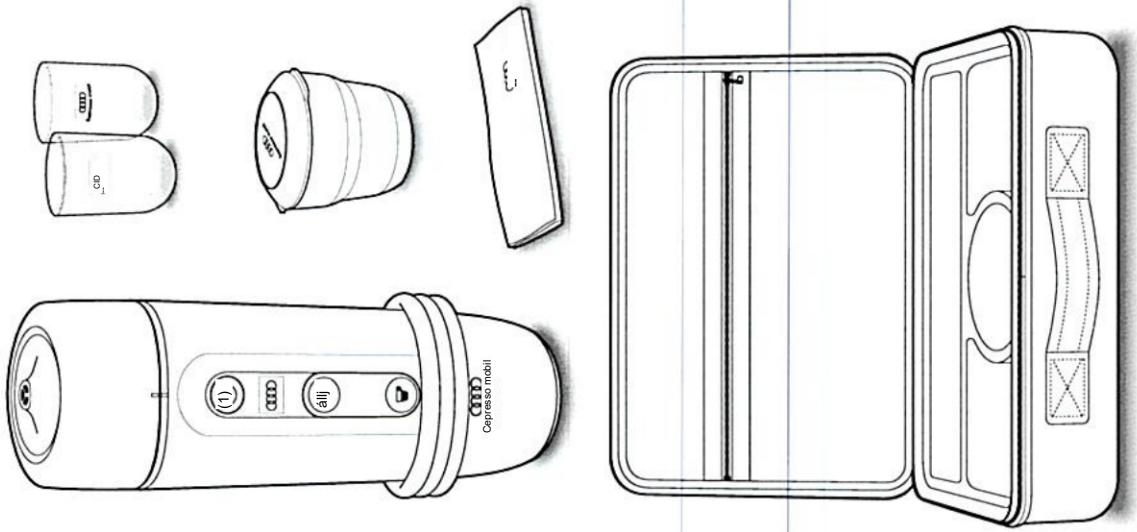

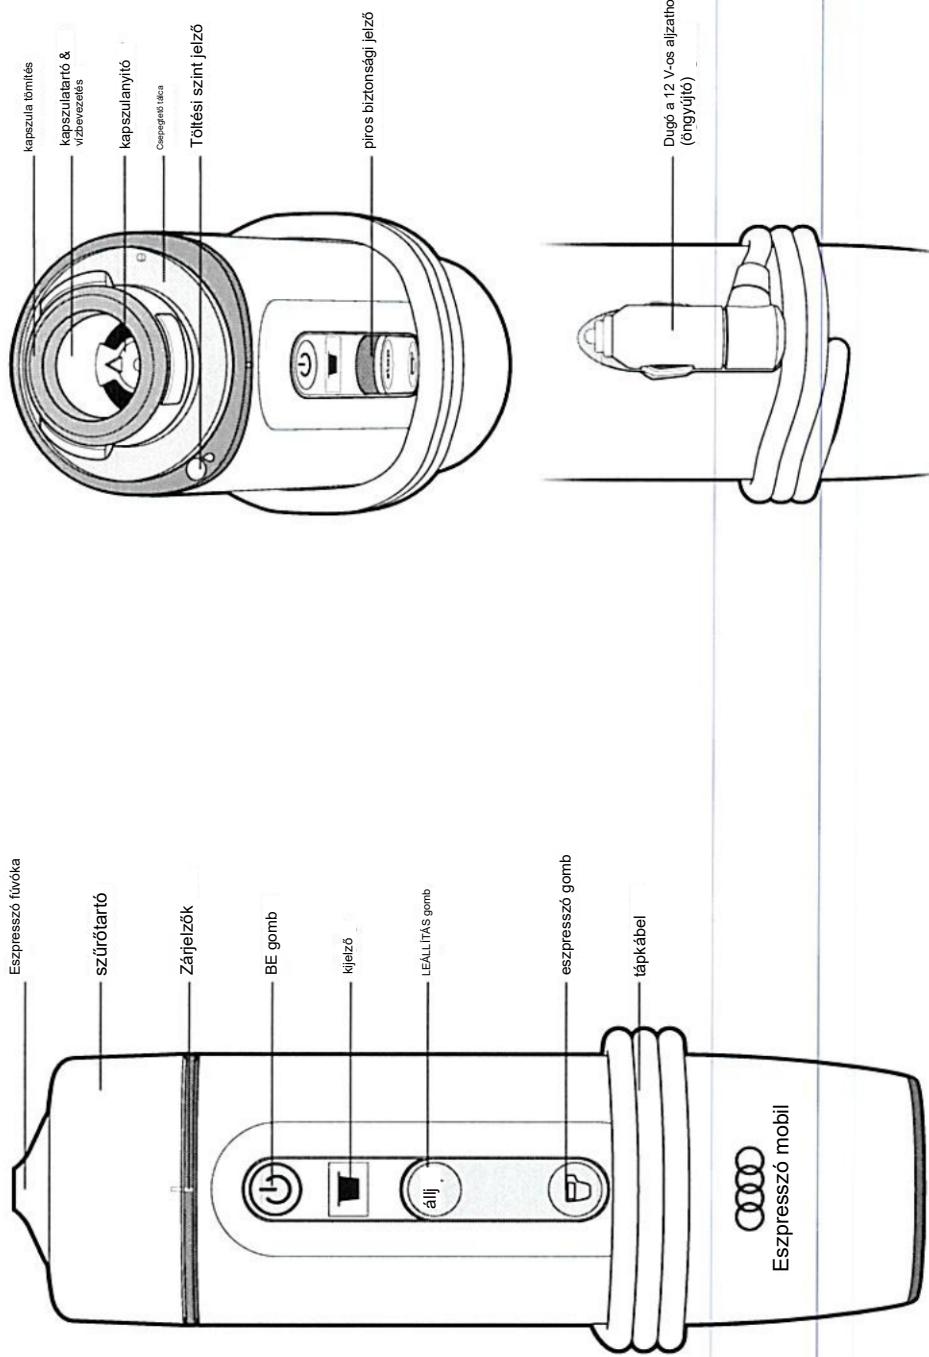

Kezdetekekhez

- A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást, és tárolja az információkat szében hely. Az AUDI AG nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.
- Az Espresso mobile egy espresszógép, amely a 12 V-os aljzathoz csatlakozik (önnyíjtő) a jármű belséjében.
- > Az espresszó mobil kávékapszulákkal használják.
 - > Az első használat előtt alaposan öblítse ki a készüléket. Készítsen egy espresszót a Espresszó mobil és dobja ki.
 - > Az espresszó mobil most már használatra kész.

Műszaki adatok

Víztartály kapacitása.....	50ml
Maximális nyomás	19 sav
Méretek H x l x m (mm)	75 x 75 x 245
Súly.....	880g
Feszültség.....	12V DC
Energiafogyasztás.....	120 Watt

Előírás

- 1) Az eszpresszó mobil vezetés közben minden hélyesen és biztonságosan tárolja. Használatát előtti leendők az Espresso mobil parkolja le járművét így, hogy sem Ön, sem a közlekedés többi részüvejére ne legyen kockázat. Ne használja a készüléket, ha repedések vagy mély kárcolások vannak. A készüléknél: csak 5 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten és normál légkörön nyomásban használható. (0 m és 3000 m közötti tenger szint felett magasság).

FIGYELMEZTETÉS

Az eszpresszó mobil csak akkor működtethető biztonságosan, ha a jármű álló helyzetben van, mivel az utastérben lévő laza tároyak hitélen manöverek gyűrűsétek - szélesítések. Az eszpresszó mobil minden biztonságosan tárolja a csomagjait és rögzítse a rögzítőgyűrűkkel.

Győződjön meg röviden, hogy gyemrekék és azok a személyek, akik nem olvasták el az eszpresszó használati utasítását A mobilok nem fémek nozzzá a készüléthez.

2) Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem nedves. Tekerje le a tápkábelt.

FIGYELMEZTETÉS

Ne merítse a 12 V-os aljzat (szivargyújtó) dugóját vízből vagy más cseppelővel.

3) Csatlakozassza a tápkábelt egy 12 V-os aljzathoz (szivargyújtó). Most már követheti a előkészítési folyamatot, amely megjelenik az Espresso mobil kijelzőjén.

9 VIGYÁZAT

> Csatlakozassza a készüléket közvetlenül a 12 V-os aljzathoz (szivargyújtó). Ne alkalmazzon többszörös aljzatú dugó.

4) Csatlajra le a szűrőtartót.

FIGYELMEZTETÉS

> Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a kapszulanyitót a készüléktartó aján négyen éles - sérülésveszély!

5) Töltsse fel az eszpresszó poharat vízzel a fekete vonalig, öntse a készülékebe és tarisa szemmel a töltési szint jelzőjét.

Villigó fehér fény: nincs elég víz

Zöld fény: a megfelelő mennyiségi víz

Piros, gyorsan villigó fény: túl sok víz --> Ha a töltöttségi szint jelzőfénye pirosan villog, öntsük a vizet ki a készülékből, és indítsa újra.

@ MEGLEGYES

> A víztartályt csak vízzel vagy vízkoldóval szabad feltölteni, amikor vízkőmentesítő a készülék.

6) Helyezzen egy kapszulát a kapszulatartóba.

7) Csukja be a szűrőtartót a zárlózög. A zárlózöknek (fehér vonalak) pontosan kell igazítani.

FIGYELMEZTETÉS

> Soha ne nyomja meg az >Eszpresszó> gombot, ha a szűrőtartó nincs megfelelően lecsukva. A zár A mutatókat össze kell hangolni.

- 8) Nyomja meg a «ON» gombot az Espresso mobil fűtési folyamat elindításához.

FIGYELMEZTETÉS

Az Espresso mobil közeli 100 Celsius fokra melegít a vizet. Annak érdekében, hogy elkerüljük a Égesi serülések és forrásveszélye, gondosan kövesse a használati utasítást.

9) A kijelző jelzi az előrehaladást. Várijon, amíg kétszer három szípolást hall, körülbelül két és fél perc. Figyelem: ez nem azért van, mert már nem halja a motor, hogy a készülék készzen áll!

10) Nyomja meg az eszpresszó motorját, ha a készülék nem indulhat. minden más módon nem indulhat a motor. Tartsa meg a motor indulásához szükséges nyomásot 10 másodpercig.

közvetlen kapcsolat vele.

FIGYELMEZTETÉS

>Az eszpresszó mobil majdnem 100 Celsius fokra melegít a vizet. Annak érdekében, hogy elkerüljük a Égesi serülések és forrásveszélye, gondosan kövesse a használati utasítást.

> Viz az eszpresszó mobilban: Tartsa frissítőlegesen az eszpresszó mobil, és csak forgassa el ha az eszpresszósze szorosan érintkezik a géppel ellenkező esetben a víz Szavarogion ki. Sérülésveszély és a jármű felhasználásának károsodása!

11) Nyomja meg az «Espresso» gombot. A készülék motorja újraindul, hogy fenntartsa a az eszpresszó kikészítéshez szükséges nyomás. Megjelenik a piros biztonsági jelzőfény. Ez azt jelzi, hogy a készülék nyomás alatt van-e. Ne nyissa ki a készülék szűrőtartóját, amíg a piros biztonsági jelző látható!

12) Amint a «STOP» megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a «STOP» gombot, amíg a piros szín meg nem jelenik A biztonsági jelző eltűnik.

13) Forditsa újra frissítőlegesen a készüléket. Nyissa ki óvatosan a szűrőtartót a forró eltávolításához használt kapszula. A kapszula a mellékelt hulladekirtályba dobja. Öntsük a felesleget vizet a vizitartályból, és száritsa meg a cseppegőtől tálcát a lisztítókendővel.

FIGYELMEZTETÉS

> A kapszula és a maradék víz forró lesz - sértélésveszély! Ne távoítsa el a szűrőtartót, amíg a piros biztonsági jelzőlámpa meg nem nyomás alatt lehet.

14) Éhezze az eszpresszót. Második eszpresszó készítéséhez nyomja meg a «ON» gombot a kilépéshez készenléti üzemmódban, és indítsa újra a folyamatot a 4. lépéstől.

9 VIGYÁZAT

A készülék nem alkalmas profiresszionális használatra. Elkészitheti a maximumot öt eszpresszó egymás után. Mindig várajon egy órat öt eszpresszó elkészítése után a készülék újból használata előtt.

7) Csukja be a szűrőtartót a zárlózög. A zárlózöknek (fehér vonalak) pontosan kell igazítani.

FIGYELMEZTETÉS

> Soha ne nyomja meg az >Eszpresszó> gombot, ha a szűrőtartó nincs megfelelően lecsukva. A zár A mutatókat össze kell hangolni.

- > Tisztítás előtt húzza ki az eszpresszó mobilt a tápegységből.
- . Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával (csak vízzel nedvesítse meg). Ne tisztitsa a «Epresso mobil» a mosogatógépen.
- . Ne merítse az eszpresszo mobil vizébe. A szűrőtartó alatt öblítelhető folyó vizet és hagyja megszáradni.
- . Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőtartó hálóját a mellékelt kefével.
- > Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőtartó hálóját (kéthavonta vagy 100 kávé után) készítmények a készülék teljesítményénk és élettartamának fenntartása érdekében. Használjon medefeleő termék az eszpresszó mobil vízkörnyezetétől. Olvassa el a vízkódóra vonatkozó utasításokat a helyes felhasználási mennyiségek és az alkalmazási idő. Öblítse le a készüléket ötször vagy hatszor viz. Szükség esetén ismételje meg a folyamatot.

Javítás

- > A szűrőtartó nem nyílik ki
 - Az eszpresszó mobil körülbelül 19 bar nyomáson működik. A kockázat megelőzése érdekében a termék szűrése vagy károsodása esetén egy biztonsági berendezés leállítja a szűrőtartó kinyitását amíg a készülék nyomas alatt van.
 - A készülék továbbra is nyomas állat van, ha a piros biztonsági jelzőfénél látható. A szűrő megnyitása tartó, nyomja meg a «STOP» gombot, amíg a biztonsági jelzőfénél eltűnik.
- > A készülék nem indul el
 - Győződjön meg arról, hogy a 12 V-os alizat (szilvargyűjtő) dugója szilárdan be van dugva a konnektor. A dugón és a kijelzőn lévő jelzőfénynél kigyullad, amikor a készülék csatlakoztatva van helyesen.
- > Amikor megnyomom az «Espresso»> gombot, a készülék motorja elindul, de kávé nem jön ki
 - Győződjön meg arról, hogy az «Espresso» gomb teljesen be van nyomva. Egys kapszulák kinyírása hosszabb időt vesz igénybe mint mások. Ha néhány másodperc múlva a nem történt semmi nyoma meg a «STOP» gomb, amíg a piros biztonsági jelzőfénél eltűnik, húzza ki a készüléket az áramellátásból, távolítsa el a kapszulát, és próbálkozzon újra egy másik kapszulával.
- > Amikor megnyomom az «Eszpresszó» gombot, a készülék motorja nem indul el
 - a) Győződjön meg arról, hogy az «Eszpresszó» gomb teljesen be van nyomva.
 - b) Ellenőrizze, hogy a dugó megfelelően van-e csatlakoztatva a szivattyúhoz, és hogy a kijelző világít. Ellenkező esetben nyomja meg a «STOP»> gombot, válassza le a készüléket, a tápegységet és vegye ki a kapszulát. Csatlakoztassa újra a készüléket, és próbálkozzon újra egy újjal kapszula.
- > A főzési folyamat során víz csöpög ki a szűrőtartóból
 - a) Ellenőrizze, hogy van-e kapszulatartóban, és hogy az megfelelően van-e behelyezve.
 - b) Győződjön meg arról, hogy megfelelően zárt be a szűrőtartó; A zárlóknek (fehér vonalaknak) igazítva (lássd a használati utasítás 7. lépését).
- > Az eszpresszó hideg
 - Mielőtt megfordítaná a készüléket és megnyomná az «Espresso»> gombot, várjon, amíg készszer hálja a három szípolást, és a kijelzőjelzi, hogy megnyomhatja az «Eszpresszó» gombot gomb.
- > A víztöltési szintjelző nem működik, annak ellenére, hogy megtölöttettem a készüléket helyesen.
 - Ha a töltési szintjelző nem működik, használjon magasabb ásványianyag-tartalmú vizet (összesen oldott szilárd anyagok > 50 mg/l).

íkon	jelentés
	Túl kevés víz: Nincs elég víz a tartályban. A töltöttségi szint jelzőfénnyel fehérre villog. Öntsön vizet, amíg a jelzőfénnyel nem kapcsol zöld.
	Túl sok víz: Túl sok víz van a tartályban. A töltöttségi szint jelzőfénnyel pirosan villog. Üritse ki a készüléket, és töltse fel újra, amíg a jelzőfénnyel zöldre vált.
	Helyes vizszint: Elegéndő vizet tett a készülékre. Egyszer bezárta a szűrőtartót, az indításhoz nyomja meg az "ON" gombot az elökeszítési folyamat.
	"BE" gomb: Az "Eszpresso mobile" "BE" gombjának megnymásával Indítsa el azzel elökeszítési folyamatot.
	Megkezdődött az elökeszítés: Az "Eszpresso mobile" egyszer nagyobb nyomású gyákokorl és a víz melegítése. Ha készszer három szípolást hall, a készítmény a folyamat befejeződött.
	Az elökeszítés befejeződött: Az "Eszpresso mobile" befejezte a elökeszítési folyamat, így megnyomhatja az "Eszpresso" gombot a kávéd.
	Megkezdődött a sörfázis: készül az eszpresso. Megnyomhatja a "STOP" gombot, amikor elérte a kívánt kávémennyiséget.
	"STOP" gomb: Nyomja meg a "STOP" gombot az eszpresszó mobilon, amíg a piros biztonsági jelzőfénék eltűnnek.
	Elégien teljesítmény: Az eszpresszó mobil rendelkezik biztonsági eszközökkel, és nem indítsa el, ha a tápegység nem elégendő.
	Működési zavar: húzza ki az Espresso mobil, csatlakoztassa újra, és próbálja újra. Ha még mindig nem működik, forduljon a kereskedőhöz.