

HU

Az első bejárati lámpa eltávolítása

- Használja csavarhúzóval nyomja meg a -1- fület és a pryout belépőlámpát -2-.
- Húzza ki az elektromos csatlakozót -3-.

Az Audibeam első bejárati lámpa felszerelése

- A telepítés fordított sorrendben történik.
- Helyezze be a bejárati lámpát befelé, és kapcsolja be az ellenkező oldalra.

FR

Éclairage d'accès avant dépose

- À l'aide d'un tournevis à lame plate, enfoncer l'ergot d'arrêt -1- et extraire l'éclairage d'accès -2- en faisant levier.

- Débrancher le connecteur électrique -3-.

Éclairage d'accès avant Audibeam repose

- Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.
- Mettre en place l'éclairage d'accès dans l'ouverture et l'encliqueter du

DE

Einstiegsleuchte ausbauen

- Rastnase -1- mit einem achen Schraubendreher eindrücken und Einstiegsleuchte -2- heraushebeln.
- Elektrische Steckverbindung -3- trennen.

Audibeam-Einstiegsleuchte einbauen

- Ilriattacco avviene nella sequenza inversa rispetto allo stacco.
- Sistemare la luce di accesso nell'apertura e farla scattare in posizione sul lato opposto.

Instapverlichting voor uitbouwen

- Blokkeringsnok -1- met een platte schroevendraaier indrukken en instapverlichting -2- eruit wippen.

ÖT

Luce di accesso anteriore stacco

- Utilizzando un cacciavite piatto inserire il nasello di arresto -1- ed estrarre la luce di accesso -2-.
- Separare la connessione aspinata elettrica -3-.

Luce di accesso anteriore

- Ilriattacco avviene nella sequenza inversa rispetto allo stacco.

- Desacoplar el conector eléctrico -3-.
- Steker -3- losmaken.

Luz de accesodelantera Audibeam montar

- El montaje se efectúa en orden inverso.
- Colocar la luz de acceso en la abertura y encastrarla en el lado contrario.

Instapverlichting voor Audibeam inbouwen

- Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde.
- Instapverlichting in de opening plaatsen en aan de tegenoverliggende zijde vastklikken.

SE

Instegsbelysning fram, urmontera

- Tryck in spärrlacken -1- med en platt skruvmejsel och bänd ut instegsbelysningen -2-.
- Lossa den elektriska stickförbindningen -3-.

Instegsbelysning fram Audibeam, inmontera

- Monteringen sker i omvänd ordningsföljd.
- Instigningsbelysningen i öppningen och lås den på motsatta sidan.

CZ

Demontáž nástupního světla

- Zatlačte plochým šroubovákem západku -1- a vyjměte nástupní světlo -2-.
- Rozpojte elektrické konektorové spojení -3-.

Montáž nástupního světla Audibeam

- Montáž se provádí v

TR

Ön kapı aydınlatması, sökülmesi

- Kilitleme tırnağını -1- düz bir tornavida ile içe bastırın ve kapı aydınlatmasını -2- dışarı kanırtın.
- Elektrikli soket bağlantısını -3- ayırın.

Ön kapı aydınlatması Audibeam, takılması

- Takmak için işlem sırasını tersten takip edin.
- Kapı aydınlatmasını boşluğa yerleştirin ve karşı tarafa kilitleyin.

.PL

Wymontowanie oświetlenia przy wsiadaniu z przodu

- Wcisnąć wypięt mocujący -1- za pomocą płaskiego wkrętaka, podważyć i wyjąć oświetlenie przy wsiadaniu -2-.
- Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe -3-.

Zamontowanie oświetlenia przy

wsiadaniu z przodu Audibeam

- opacnym poład.

RU

Снятие плафона подсветки переднего порога

- Вдавить фиксирующий выступ -1- плоской отверткой и извлечь фонарь подсветки порога -2-.
- Разъединить электрическое штекерное соединение -3-.

Установка плафона подсветки переднего порога -Audibeam-

- Установка производится в обратной последовательности.
- Вставить плафоны подсветки порогов в отверстие и зафиксировать их на противоположной стороне.

JP

左フロントエントリーライト取外し


- マイナススクロッドライバーを使用して、ロッキングラグ-1-を押し込み、エントリーライト-2-をこじって外す。
- コネクター-3-を外す

左フロントエントリーライト Audibeam

- Vložte nástupní světlo do otvoru na

Einstiegs-LED

Bejárati LED | Eclairage au sol à LED LED per battitacco | LED de entrada Ingångs-LED | LED nástupního prostoru Kapı Aydınlatma LED | Instap-ledverlichting Podświetlenie drzwi LED | Светодиод для подсветки двери

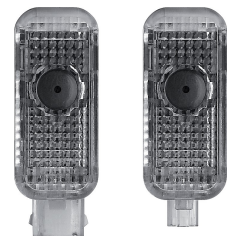

Összeszerelési utasítások

Instructions de montage

Montageanleitung

Instrucciones de instalación

Istruzioni di installazione

Montagehandleiding

Monteringsanvisningarna

- protilehlé straně ji nechte

zaklapnout.

- a w odwrotnej kolejności.
- Umieścić w otworze oświetlenie przy wsiadaniu i zablokować na przeciwnej stronie.

取付け

- 取付けは、以下の点に注意して取外しと逆の手順で実施する。
- エントリーライトを開口部に挿入し、片側を固定する。

Pokyny k montáži Kurma
talimati Instrukcja
montažu instrukcija po
монтаж у
組立説明書

