

Szerelési utasítások


OETTINGER Golf 8 GTI / GTD tetőspoiler



Kiadás: 03.08.2022

Felszerelés OETTINGER tetőspoiler

Golf 8 GTI / GTD ferdehátúhoz

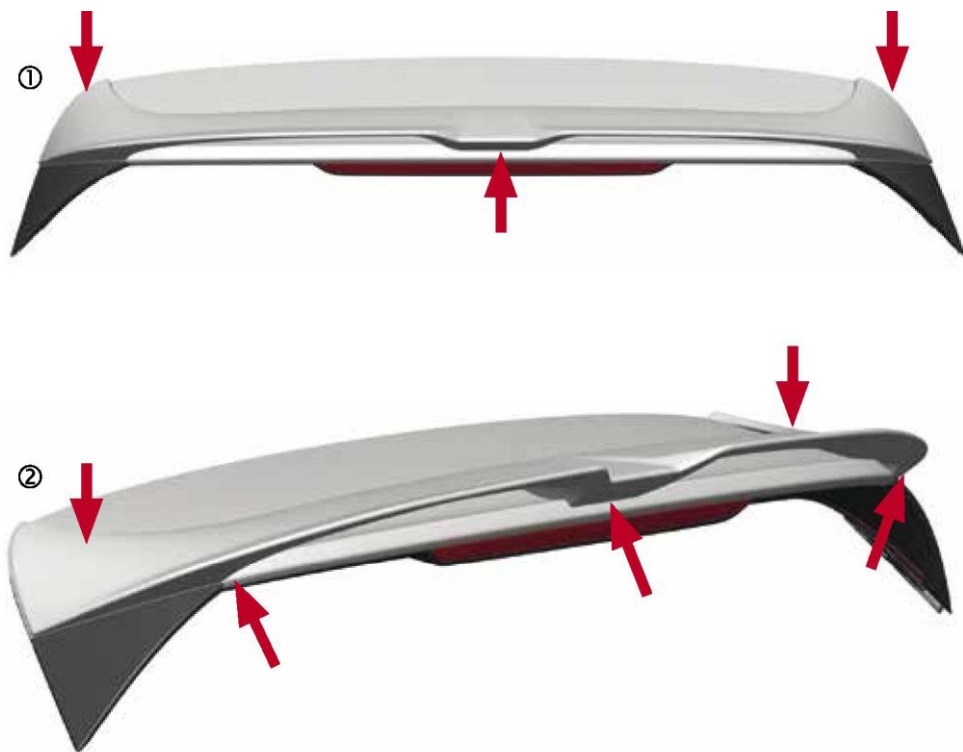**Rendelési szám: OE 804 406 00 A / 5H0.071.644.C GRU****Alkatrészlista:**

1 x OETTINGER tetőspoiler

1 x OETTINGER embléma OE 701 105 00

1 x szerelési útmutató (nyelvek: német / angol / francia / spanyol)

Megjegyzés: Az OETTINGER tetőspoiler csak az OETTINGER OE 804 404 00 / 5H0.071.606.A első légtelével együtt szerelhető fel a járműre.**Kérjük, olvassa el figyelmesen a szerelési utasításokat, mielőtt elkezdené. Minden utasítást és információt be kell tartani.**

Az OETTINGER tetőspoiler a standard csomagterájtó spoilerhez van ragasztva (lásd az 1., 2. és 3. ábrát).

Kérjük, vegye figyelembe a festési utasításokat és a ragasztó száradási idejét. Ellenőrizze a ragasztó és a tisztítószer lejáratási idejét - ne használja, ha ezen a dátumon túl van!

A szerelvényhez D-172-200-A2 ragasztó szükséges. Tisztítószerként D-009-401-04 vagy izopropanolt (91 %, nyugalmi rész: víz) használnak felületaktív anyagok és illatanyagok nélkül. A VW tartozékragasztót, alapozót és tisztítószer a szállítás nem tartalmazza, azokat külön kell megvásárolni.

Figyelem: Az optimális tapadás biztosítása érdekében a ragasztó felhelyezési és kikeményedési ideje alatt 20–40 °C-os szobahőmérséklet szükséges.

Előkészítés:

A jármű minden kötőfelületének por- és zsírmentesnek kell lennie. Ennek eléréséhez alaposan mossa le ezeket a területeket és tisztítsa meg a tisztítószerszel. Hagyja a tisztítószert levegőn kívül/száradni legalább 10 percig.

Az OETTINGER tetőspoiler minden kötőfelületének festékmaradványoktól, portól és zsirtól mentesnek kell lennie. Ennek eléréséhez alaposan tisztítsa meg a kötőfelületeket (lásd a 4. és 5. ábrát) a tisztítószerszel.

Hagyja a tisztítószert levegőn kívül/száradni legalább 10 percig. A kötőfelületeket csiszolópárnával (320-as szemcseméretű) csiszolja le, ha lehetséges, keresztben. Tisztítsa meg a kötőfelületeket sűrített levegővel, majd tisztítsa meg újra a tisztítószerszel. Hagyja a tisztítószert ismét levegőn kívül/száradni legalább 10 percig.

Az OETTINGER tetőspoiler felszerelése:

Az OETTINGER tetőspoiler érintkezési felületei pontosan illeszkednek a standard csomagterájtó légterelő kontúrjához (lásd az 1., 2. és 3. ábrát). Helyezze az OETTINGER tetőspoilert a standard csomagterájtó légterelő közepére, és ellenőrizze az illeszkedést és a beállítást. Az OETTINGER tetőspoiler alsó részén található külső horony (lásd a nyilakat a 4. és 5. ábrán) **az egyetlen terület, ahol a ragasztót fel kell vinni.**

Vigyen fel ragasztót ebbe a horonyba úgy, hogy a horony teljesen kitöltődjön ragasztóval, és a ragasztó 5 mm-rel a felület fölé nyúljon! - Ehhez csak a ragasztópatron csúcsát nyissa ki.

FONTOS: Az X-szel jelölt belső területre (4. és 5. ábra) nem szabad ragasztót felvinni. Helyezze az OETTINGER tetőspoilert a korábban meghatározottak szerint a standard csomagterájtó spoilerre, és nyomja szilárdan a helyére, és rögzítse megfelelő ragasztószalaggal (6. ábra). Törölje le a felesleges ragasztót. Ellenőrizze a ragasztószalag feszességét, és szükség esetén vegye fel újra. Távolítsa el az OETTINGER embléma felső és alsó védőfóliáját, majd helyezze az emblémát a kijelölt mélyedésbe, és nyomja erősen a helyére.

Kérjük, vegye figyelembe a ragasztó kikeményedési és száradási idejét!

A ragasztó reakcióidejének figyelmen kívül hagyása a kiegészítő alkatrészek menet közbeni meglazulását és leválását okozhatja – baleset és sérülés kockázata! A megadott értékek 23 °C hőmérsékletre és 50 % relatív páratartalomra vonatkoznak. Az alacsonyabb hőmérséklet és az alacsonyabb páratartalom meghosszabbítja a megadott időtartamot. Hagyja megszáradni a ragasztót 12 órán át – ez idő alatt ne mozgassa a járművet! Ellenőrizze újra, hogy nincs-e felesleges ragasztó, miután megszáradt, és szükség esetén távolítsa el. Az újonnan felszerelt alkatrészt 24 órán keresztül nem szabad mechanikai igénybevételnek kitenni! A jármű 48 óra elteltével vezethető és mosható is. Az első 8 napban nem ajánlott automata autómósót használni.

OETTINGER Sportsystems GmbH · Max-Planck-Strasse 36 · 61381 Friedrichsdorf, Németország


Telefon: +49 6172 9533-0 · [Levelezés: info@oettinger.com](mailto:info@oettinger.com)



OETTINGER tetőspoiler felszerelése



OETTINGER tetőspoiler felszerelése

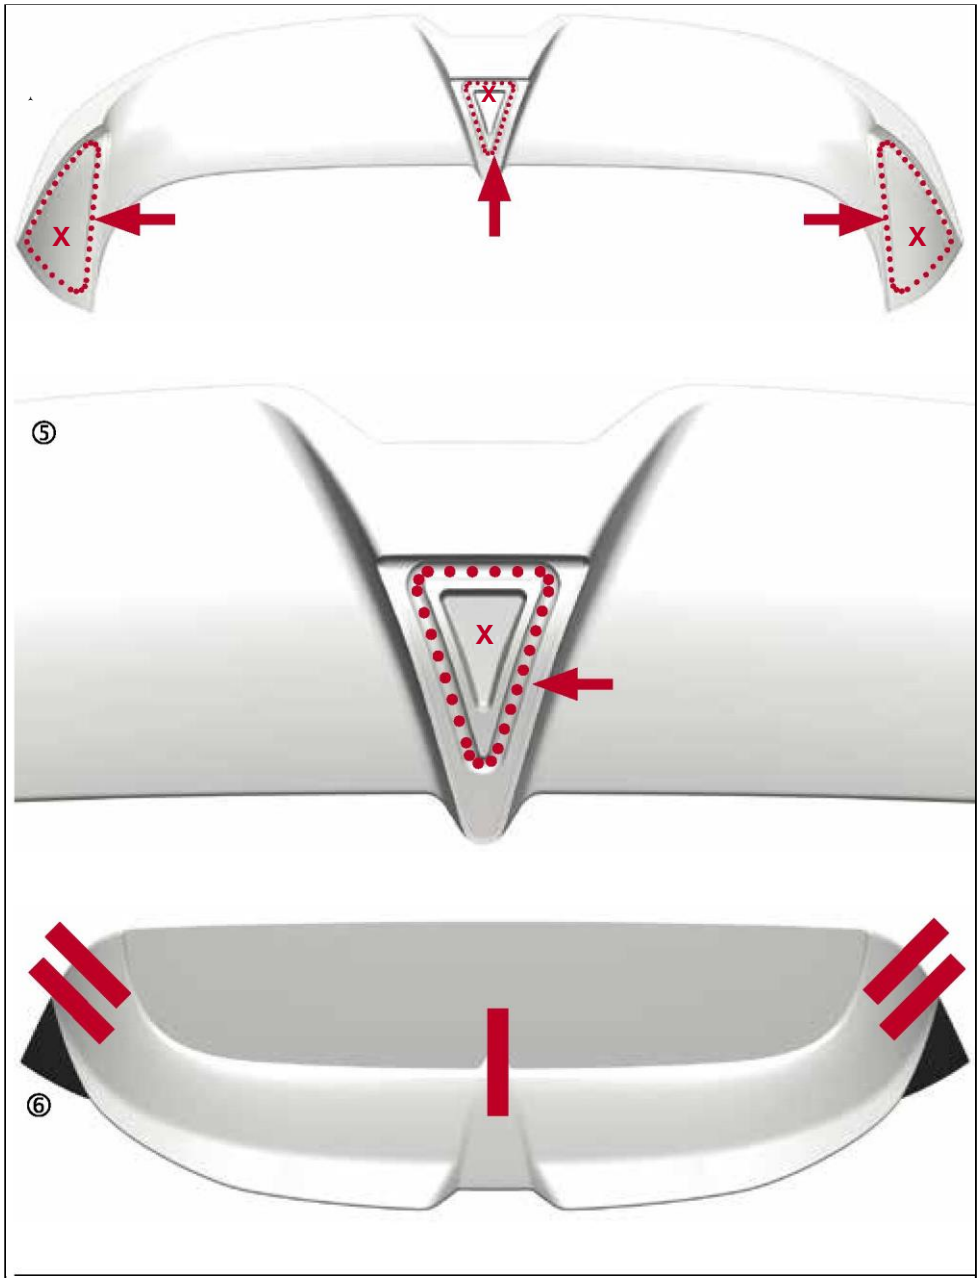

Útmutató az OETTINGER karosszériaelemek festéséhez

Az előre felvitt alapozó elsődleges felületkezelés. További lépésekre, például csiszolásra, tisztításra és feltöltésre van szükség. A befejező bevonathoz javasoljuk, hogy kövesse a festék sup fogó által megadott irányelveket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a PUR alkatrészek önnyzúzó habból készülnek, ezért pórusok lehetnek a felületen. Ezeket megfelelő eszközökkel, például töltéssel és légtelenítéssel kell javítani. Felülettisztítóként a Spies-Hecker 85 - 81 számú műanyagtisztítóját ajánljuk. Az alkatrészek anyagzsugorodás miatti deformációjának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az alkatrészeket festse le a járműről, és szárítsa meg max. 35 - 40 °C-on (95 - 104 °F).

Festéskor kövesse az alábbi lépéseket:

Támassza meg az alkatrészeket hasonló helyzetben, mint amikor a járműre vannak felszerelve. Ne engedje, hogy az alkatrészek festés és szárítás közben meghajoljanak, megereszkedjenek vagy deformálódjanak. Óvatosan kezelje az alkatrészeket, hogy elkerülje a szerelés során felmerülő problémákat, pl. hullámosodást és feszültséget az alkatrészekben.

A befejező bevonat előkészítése:

- Tisztítsa meg az alkatrészt műanyag tisztítószerrel.
- Csiszolja meg az alkatrészt 600 minőségű csiszolópapírral.
- Tisztítsa meg és távolítsa el az összes port az alkatrésztől.
- Szükség szerint töltsé ki a pórusokat és a nedves homokot.
- Tisztítsa meg az alkatrészt szilikon eltávolítóval.
- Ellenőrizze az alkatrészt, és szükség szerint dolgozza át.

Befejező bevonat: Egyszínű

- Keverje össze a 2 darabos akrilfestéket 30 %-os elasztikusítóval.
- Adja hozzá a 2 csomagos keményítőt ehhez a keverékhez, 2: 1 térfogatrészben. Szükség szerint adjon hozzá hígítót.

Befejező bevonat: Fém kétrétegű festék

- Paint 1st. bevonat fémes kétrétegű festékekkel.
- A 2. helyért. Rétegezzük fel, keverjük össze 30 %-os elasztikus anyagot a 2 darabos átlátszó bevonattal.
- Adja hozzá a 2 csomagos keményítőt ehhez a keverékhez, 2: 1 térfogatrészben. Szükség szerint adjon hozzá hígítót.

Figyelmeztet:

Soha ne szárítsa az alkatrészeket 35–40 °C (95–104 °F) feletti hőmérsékleten.

Az alkatrészeket megfelelően támasztva és stresszmentesen kell elhelyezni a festés és

a szárítás során! Ne fesse át a cikkszámot! OETTINGER Sportsystems GmbH · Max-Planck-

Strasse 36 · 61381 Friedrichsdorf, Németország

Telefon: +49 6172 9533-0 · [Levelezés: info@oettinger.com](mailto:info@oettinger.com)