


Telepítési útmutató

Audi A4 limuzin 2016 Audi
A4 Avant 2016» Audi A5
Coupé 2017> Audi A5
Cabriolet 2017> Audi A5
Sportback 2017>

A CCS (sebességtartó automatika) utólagos
beépítése 8W5.054.690, 8W5.054.690 A,
8W9.054.690 és 8W9.054.690 A
Eredeti Audi tartozékok

Kiadás 09.2015



Tartalomjegyzék

1	Általános jegyzet.....	1
2	Áttekintés.....	2
3	A CCS telepítése.....	3
3.1	Előkészületek.....	3
3.2	A jármű kódolásának visszaállítása és funkcionális ellenőrzés elvégzése.....	3
3.3	A járműadat-matrica adaptálása.....	4



1 Általános megjegyzések

Kérjük, olvassa el és vegye figyelembe ezeket a FIGYELMEZTETÉS, Figyelmeztetés és Megjegyzés leírásokat, mielőtt karbantartási vagy javítási munkákat végezne.

A szöveg rész tartalmazza az információkat az Ön biztonságára vonatkozóan, és jelzi a lehetséges acc/r/enf és sérülési kockázatokat.

Caution

Ezzel a szimbólummal jelzi a z/amage kockázatát az ur VE/IIIC/E.

Nem,

Az ezzel a szimbólummal ellátott szöveg további informális/be szöveget tartalmaz.

Az összeszereléshez speciális szerszámokra van szükség. A nem megfelelő felszerelés károsíthatja a járművet vagy a kiegészítő alkatrészeket .

Az Audi AG nem vállal felelősséget a jelen szerelési utasítások be nem tartása esetén.



2 Alkatrészek áttekintése

Csomag tartalma:

Telepítési utasítás

Units	Cikkszám	Megnevezés
1	4M0.907.129.HA ff	Kormányoszlop kapcsoló
1	8W0.054 800.ff	Aktiválási dokumentum
1	WSK.014.720.HJ ff	Telepítési útmutató



3 A CCS telepítése

3.1 Készítmények

- Húzza ki az akkumulátort w Rep. gr. 27.
- Távolítsa el és szerelje be a kormányoszlop kapcsolómodulját (kormányoszlop kapcsoló); cserélje ki a kormányoszlop kapcsolómodulját a CCS-re » Rep, gr. 94.

3.2 A jármű kódolásának és szállításának újbóli beállítása Működési ellenőrzés

Speciális szerszámok és műhelyfelszerelés szükséges

+ Járműdiagnosztikai és szervizinformációs rendszer
-VAS 5052A-

+ Alternatíva: járműdiagnosztikai laptop (vezeték nélküli fej)
-VAS 6150 A-

+ Diagnosztikai kábel, 2 m -VAS 5052/3 A-

+ Vezeték nélküli diagnosztikai fej -VAS 5054A-

+ Diagnosztikai interfész -VAS 5055-

+ USB Bluetooth adapter -VAS 5054/2-

- Kódolja a járművet a jármű diagnosztikai, vizsgálati és képzési rendszerének -VAS 5052A.- codieren használatával.

+ Végezze el az utólagos felszerelést az "Audi villogó" (Audi Flashen) menüpontban.

— Az "Audi villog" (Audi villog) menüpontból válassza ki az "SVM aktiválás" (SVM-Freischaltung) menüpontot.

- A menü használata közben meg kell adni az aktiválási dokumentum adatait (a folyamat az aktiválási dokumentumban van felvázolva).

- Ezután erősítse meg a "Cél/tényleges összehasonlítás" (Soll-list- Ver- gleich) és az "IGEN" (JA) értéket.

- Ellenőrizze, hogy a CCS megfelelően működik-e.



Jegyzet


Miután sikeresen teljesítette ezt az aciont, l/ie jármű l/te A konverzió regisztrálva van az Audi adatbázisában.

s Törölje a hibamemóriát.

e Hívja elő újra a hibamemóriát.

+ Ellenőrizze, hogy a CCS megfelelően működik-e.

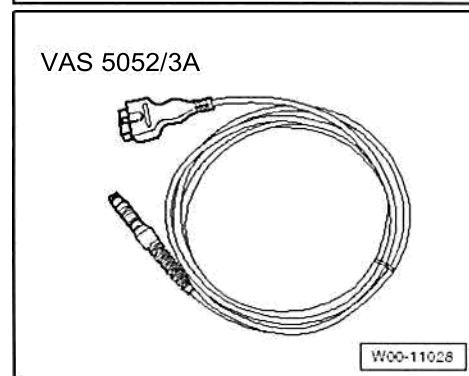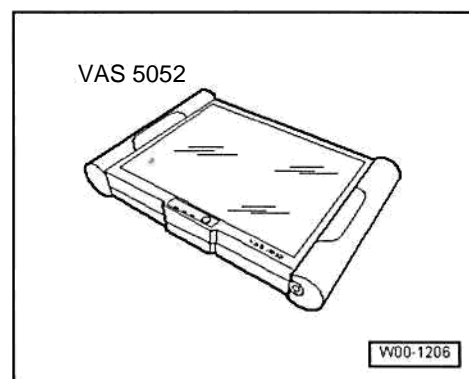



3.3 A járműadat-matrica adaptálása

- Módosítsa a PR-számok a jármű adatmatricáján kézzel következőképpen:
- Ha a matricán "8T0" látható, húzza át kézzel.
- Írja be kézzel a "8T6" PR-számot a -7- területre.

4 Jegyzet

A járműadatok az ügyfél szervizrendjében és a/így a jármű hátulján, a pótkerék-kútban vagy a csomagtérben található

1	wxuzzz8T6 71000237
2	8T3 02C ® * • ^
g	^° • • ^2 +•
4	"° 69. ábra 22 / 07

g	LY7W/LYTW N2J/JN
7	x a0x c/G GOK HDO JOR D2L Q1D OJG IAT 1GO 2PV SRU AGL T09 OYK 4UF 094 BUD BGU aRY 1KZ 1LJ 3rA 1B4
g	1355 11.1 11.1 11.1 111
	A00-10313